

Opsætning af Dispenser



Når dispenseren skal monteres, brug da et murbor og de medfølgende rawplugs.

Skal den monteres på en gipsvæg bør De købe gipsskruer på et byggemarked el.lign.



**Med dispenseren følger også en nøgle.
Sæt den i låsen og drej.**



Nu kan dispenseren åbnes



Her er den helt åben



Tag en rulle Wetkins



Klip et snit der går skråt mod yderkanten af centrum , ved svejsningen således at det er ca 1 cm fra centret



Klip et snit fra modsat side



Der er nu et lidt konisk hak i posen, således at man netop kan få en serviet ud,

Opsætning af Dispenser



Her er servietten trukket ud



I dispenseren stikkes et bånd, f.eks. en elstrip op nedefra.




Hold rullen op så servietten kan trækkes ind i båndet



Nu er servietten klar til at blive trukket ned gennem dysen af silikonegummi



Træk forsigtigt

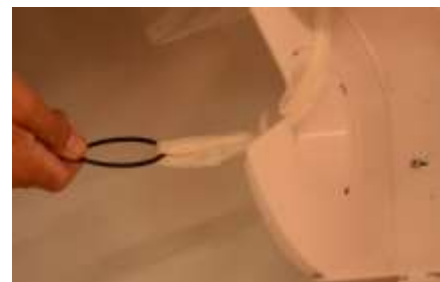

Helt igennem



Her er servietten igennem



Gem båndet / el strippen

Opsætning af Dispenser



Klar til brug